


SEQUENZA DISPLAY


MODALITA' SLEEP



ESERCIZIO REGOLARE

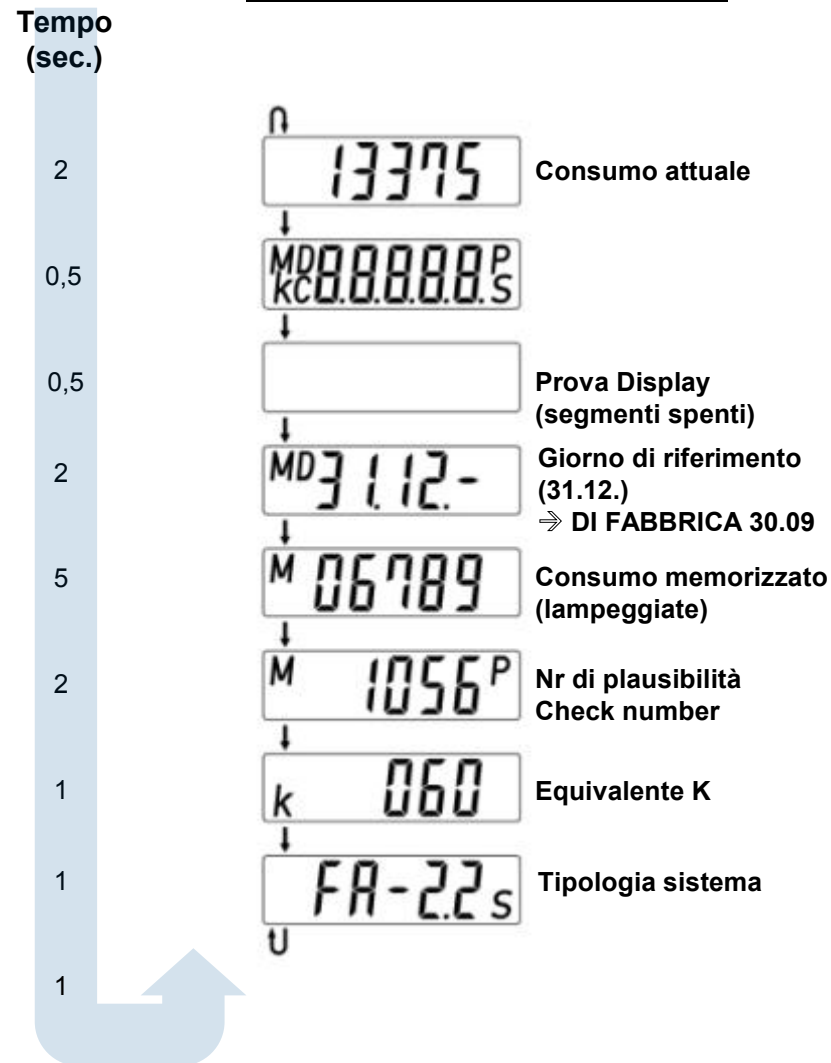

Indicazioni straordinarie




Codici errori




Rilevamento della sonda remota (3s)




Valore dei consumi mappati (in caso di errori)



Interfaccia di parametrizzazione attiva (IrDA)



Fine durata batteria



Sistema radio attivato (INST8,INST7....INST1)



Manipolazione risp. Apertura (in chiaro)



Messa in esercizio

Lista errori

Err1 : l'apparecchio non è inizializzato

Err2: valore della temperatura troppo basso $\leq 15^{\circ}\text{C}$

Err3: valore della temperatura troppo alto $\geq 120^{\circ}\text{C}$

Err4: errore generale di misurazione della temperatura

Err5: errore telesensore

Err6: errore totale di controllo (ROM/Flash)